Activa iPLUS para ver lo que quieres ver

A continuación se describen las **funciones asociadas a cada tecla del mando** a distancia, que te permitirá controlar el terminal digital.

También puede utilizar este mismo mando para controlar la televisión o un aparato de audio*.

GUÍA

Podrás **consultar la programación** de todos los canales **para los próximos 7 días**. Para cada programa podrás consultar su sinopsis y los próximos pases. Se accede pulsando **GUÍA** desde cualquier canal.

PILOTO

Permite consultar la información de cualquier canal memorizado y del programa en emisión y siguiente. También es posible acceder a una ficha con la sinopsis del programa y próximos pases.

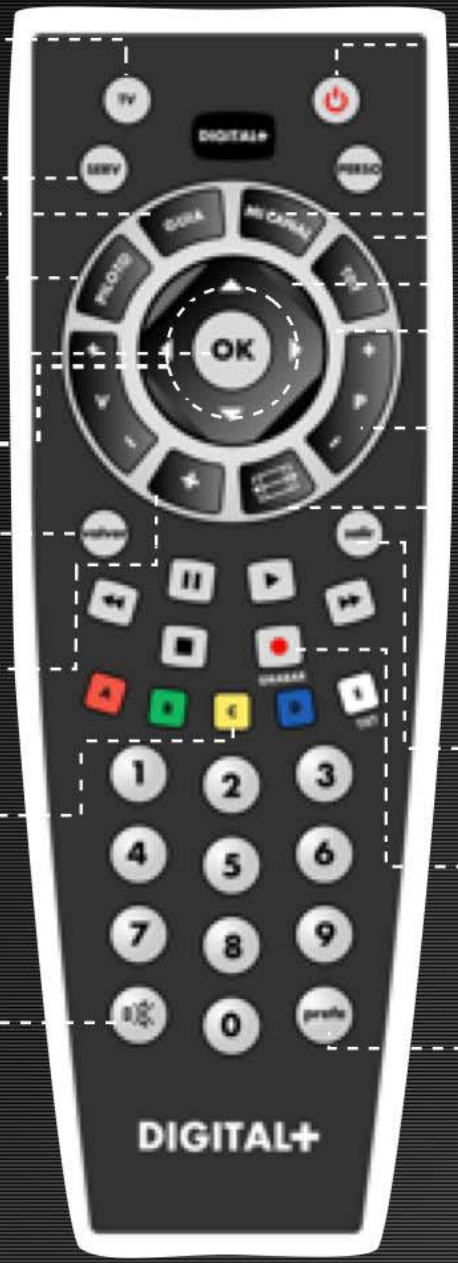

Cambia la recepción de señal, de **DIGITAL+** a TV analógica. **TV**

Accede a los servicios interactivos. **SERV**

GUÍA

PILOTO

Confirma la selección. **OK**

También selecciona el canal anterior o siguiente y controla el volumen.

Retrocede al canal o pantalla anterior. **VOLVER**

Accede a la información específica sobre un programa o elección del idioma y de subtítulos. **+**

Accede a la lista de canales. **C**

Activa/desactiva el sonido.

Enciende/apaga el terminal

DIGITAL+ Cambia la recepción de señal, de TV analógica a **DIGITAL+** o TDT y accede directamente al último canal sintonizado en su terminal.

TDT

PERSO Accede al servicio de **Personalización**.

MI CANAL
Muestra el resumen de las grabaciones.

+ P − Sintoniza el canal anterior o siguiente.

Cambia el formato de la pantalla.

SALIR Abandona el servicio interactivo y vuelve al último canal sintonizado.

Permiten las funciones habituales de control de un vídeo

PREFE Activa / desactiva la selección de canales preferidos.

*Inicialmente el mando no está configurado para ningún aparato adicional. Cuando el mando está configurado como universal, las teclas V+, V- y siempre controlan el nivel de sonido de la TV o el aparato de audio. Consulte en el Manual de uso la sección PROGRAMACIÓN DEL MANDO, donde encontrará la forma de programarlo y el anexo LISTA DE CÓDIGOS POR MARCA, donde se muestra una relación con los códigos disponibles.

Programar una grabación con antelación

Desde GUÍA

- Accede a **GUIA**.
- Busca y selecciona el programa que deseas grabar.
- Pulsa ●.

Desde PILOTO

- Pulsa **PILOTO**.
- Selecciona el canal ▲▼ y programa ◀▶ en emisión y el siguiente que deseas grabar.
- Pulsa ●.

Detener una grabación en curso

- Accede al servicio **Mi Canal**.
- Pulsa **OK** sobre la grabación en curso.
- Selecciona la opción ***Detener***.
- Pulsa la tecla ***Salir***.

Proteger una grabación

- Accede al servicio **Mi Canal**, pantalla ***Grabaciones***.
- Selecciona la grabación y pulsa **OK**.
- Se mostrará un menú, selecciona la opción ***Modificar parámetros***.
- Selecciona ***Proteger***.
- Con las teclas ◀ y ▶ elige el valor **SÍ**.
- Pulsa **ACEPTAR**. La grabación se protegerá automáticamente.
- Pulsa la tecla ***Salir***.

iPlus Tú mandas

GUIA RÁPIDA: Aprende a tomar el mando en sólo unos minutos

A partir de aquí no hay nada imposible

Se acabó no poder ver un episodio de tu serie favorita, perderse un partido, el final de una película porque has llegado tarde o porque coincida con otro de tus programas.

Interrumpir la emisión de un programa y continúa viéndolo más tarde

- Pulse ❚❚. La imagen se detendrá.
- Una franja, en la parte superior izquierda de la pantalla, indicará el tiempo de retraso acumulado respecto al directo.
- Cuando desees continuar viendo el programa, pulsa ▶.
- El programa se reanudará en la escena en la que se detuvo.
- Pulsando las teclas ◀◀, ▶▶, puedes controlar la emisión y con el botón (play) reanudarla donde desees.
- Si desea volver a la emisión en directo, pulse ■.

Grabar directamente un programa distinto al que estás viendo

- Selecciona el canal donde se esté emitiendo el programa que deseas grabar.
- Pulsa la tecla ●.
- En pantalla se mostrará durante unos segundos un mensaje de confirmación con el título y la hora de finalización del programa.